

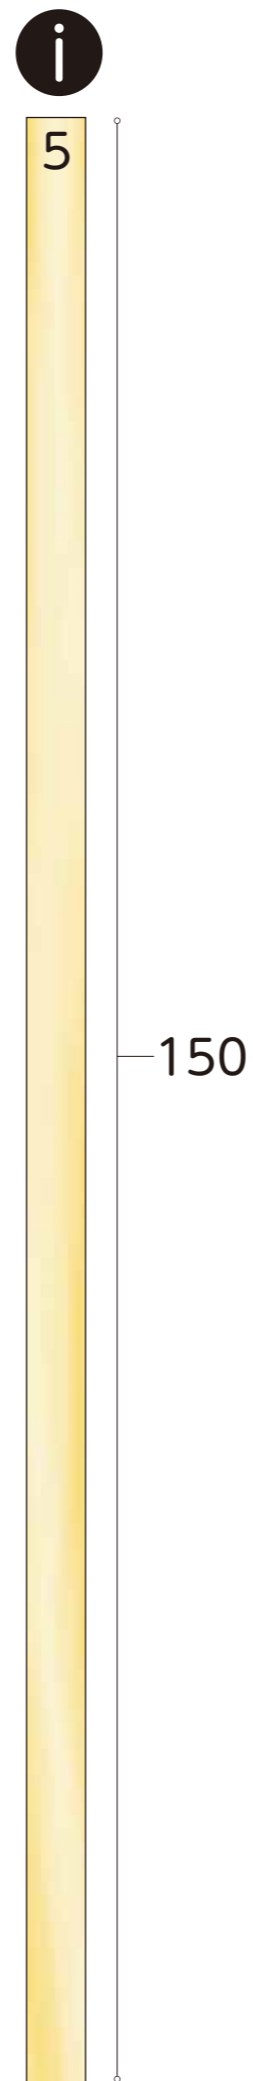


図A

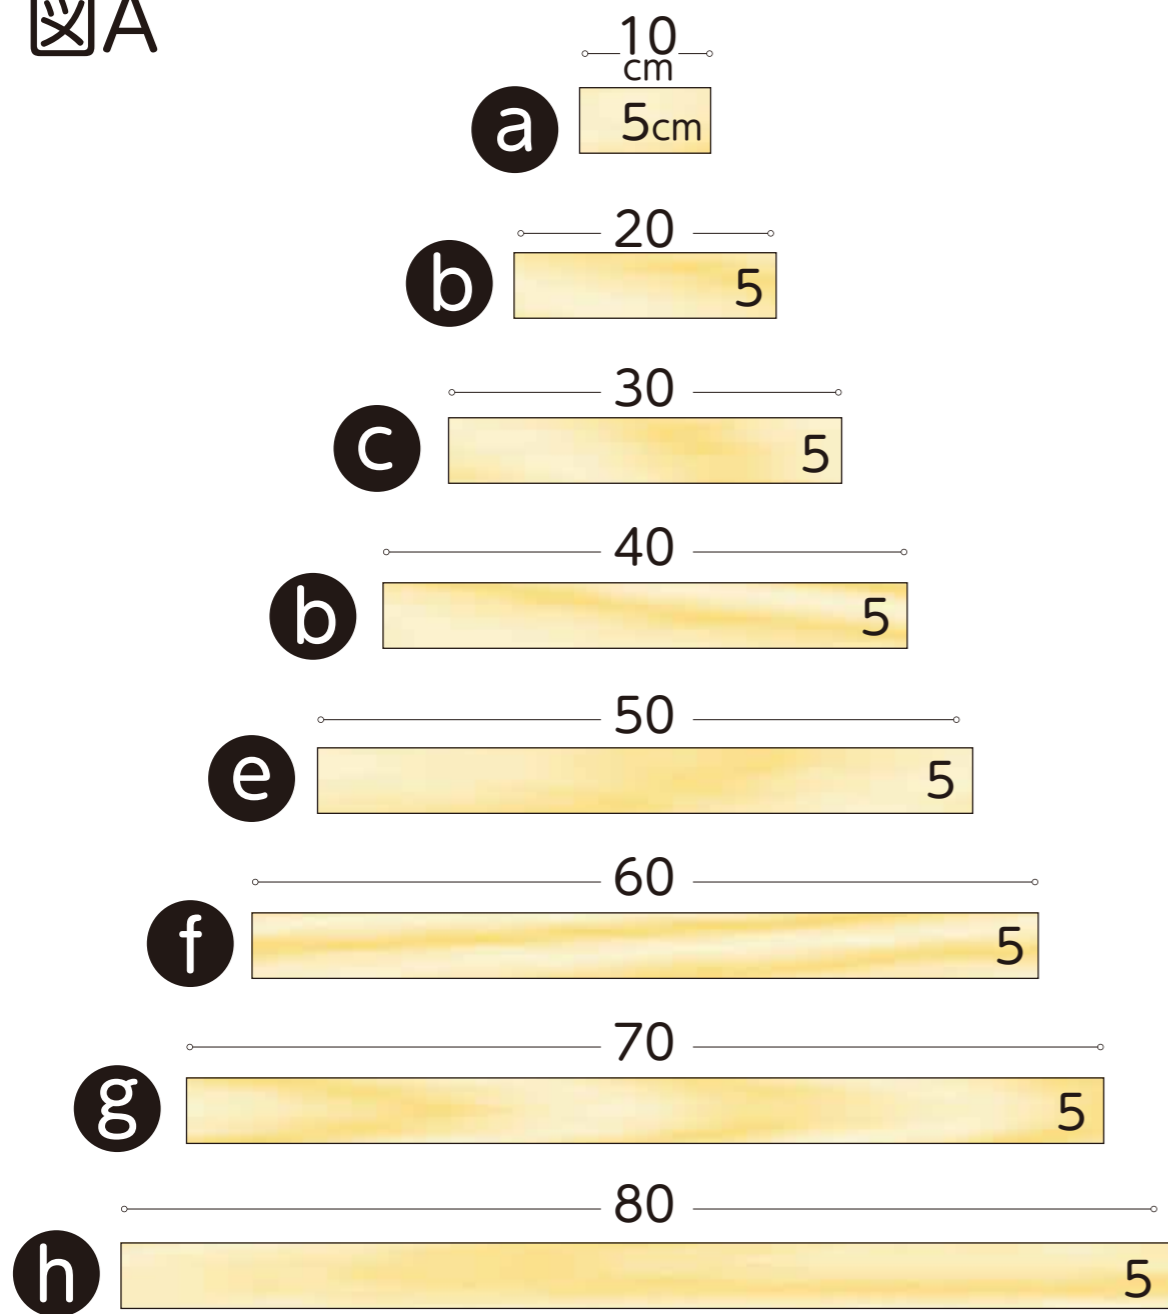

図B※裏面

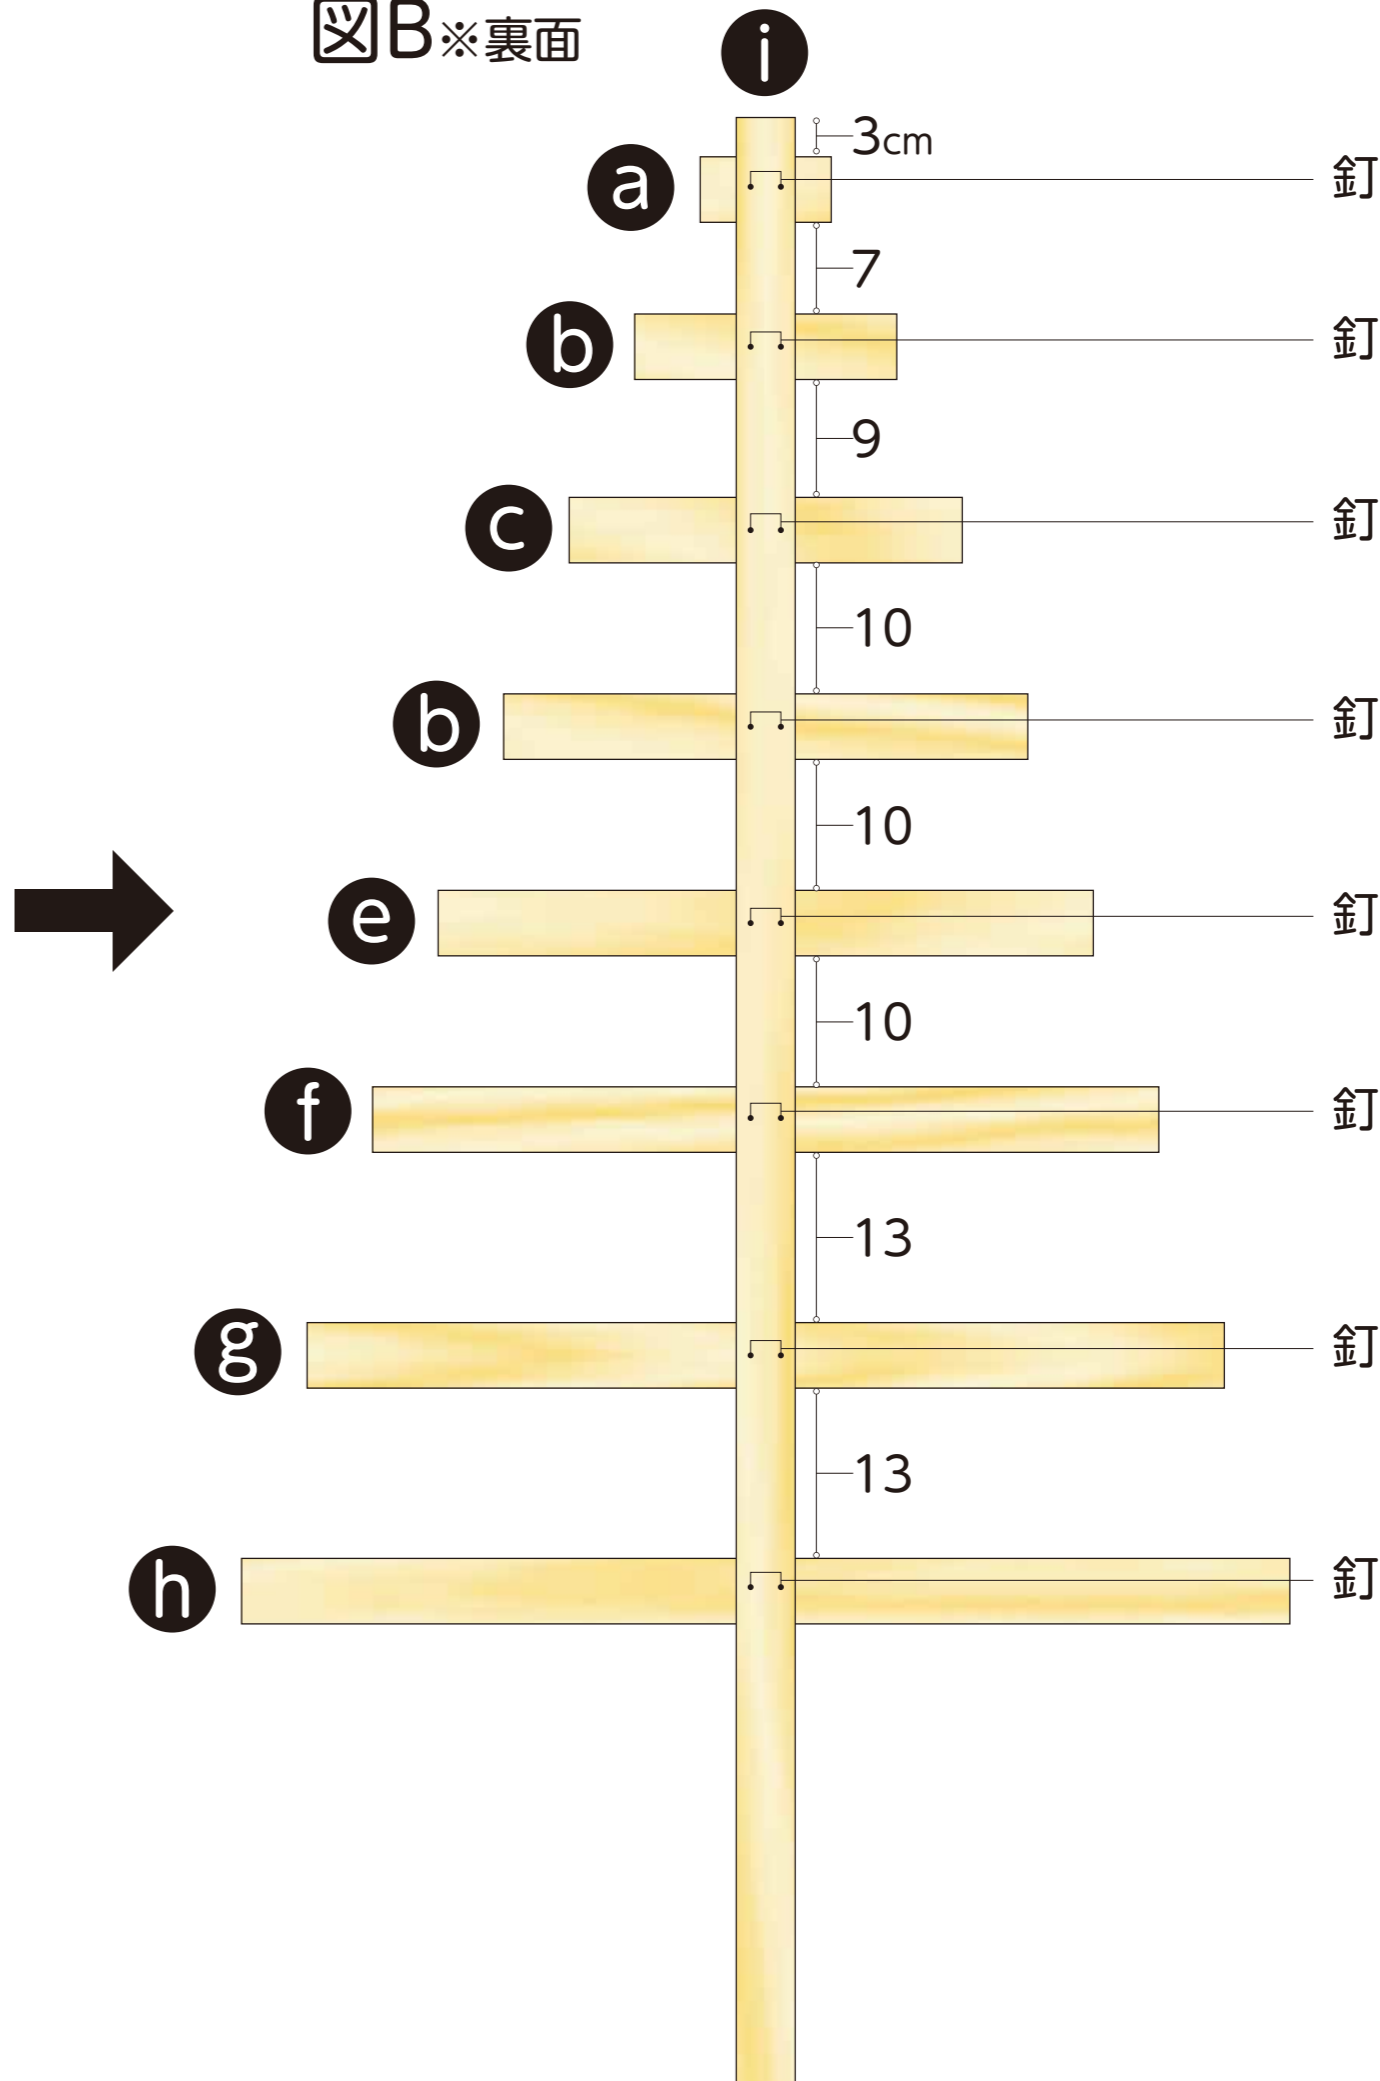

<材料>

- 材料 (ベニヤ板：12mm厚がおすすめ) ●定規 (40cm以上)
- サンドペーパー (#240くらい) ●えんぴつ ●消しゴム
- 金づち ●釘 (長さ30mmくらいのもの) ●ドライバー
- 当て木 (角材の切れ端) ●木工キリ

■組み立て手順 ※右の図を参考に

- ① 図Aのサイズにa~iの横板をカットする。
- ② サンドペーパーで板をやする。
- ③ 釘を打つ前に塗装する。
- ④ 図Bのようにiにa~hの横板の間隔をあけ配置する。※表面
鉛筆で横板の配置場所に印をつけボンドで固定。※表面
- ⑤ ボンドが乾いたら木工キリで釘の下穴をあけ釘で固定する。※裏面
- ⑥ 表面にし、フックやクリップを横板に均等に取り付けたら完成!