


▼ 01



▼ 02



▼ その他パーツ

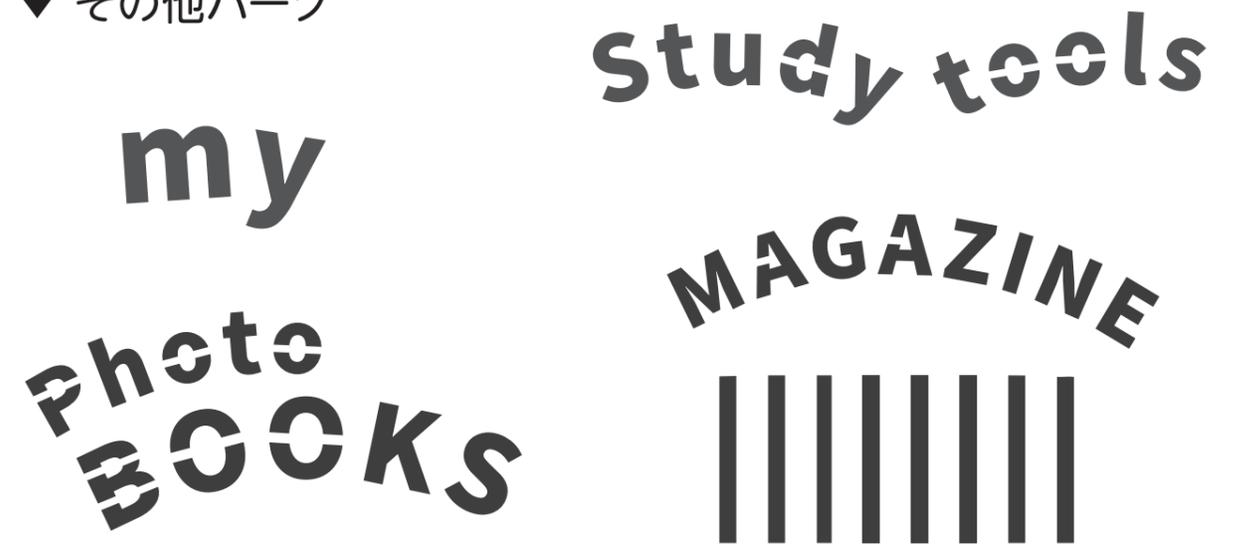

▼ 03




▼ 04



組み立て図

木材
約300×85mm×1枚

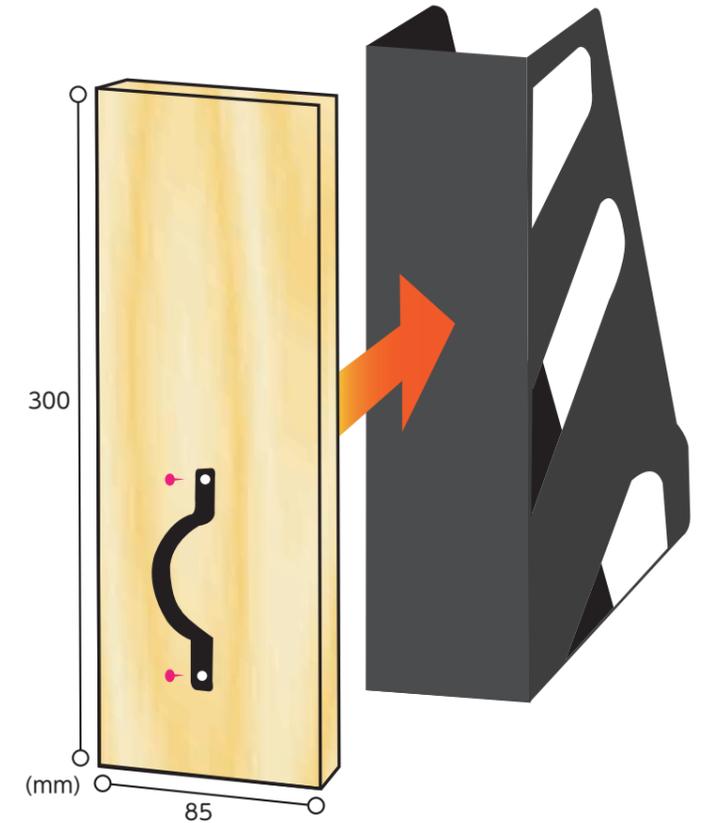

▼ 05



▼ 06



<材料>

- 木材 ●ファイルボックス(A4サイズ) ●ドライバー ●ネジ(6mm)×2本 ●取っ手 ●木工用接着剤

■組み立て手順 ※上の図を参考に

- ① 木板の下から4cm位置に取っ手を固定し、2本のネジ位置に穴を開けておく。
- ② ドライバーで、木板と取っ手を2本のネジで固定。
- ③ 木板に取っ手を固定したら、木工用接着剤で木板とファイルボックスを固定し、マスキングテープで仮留め。1日乾燥させたら完成。