


組み立て図

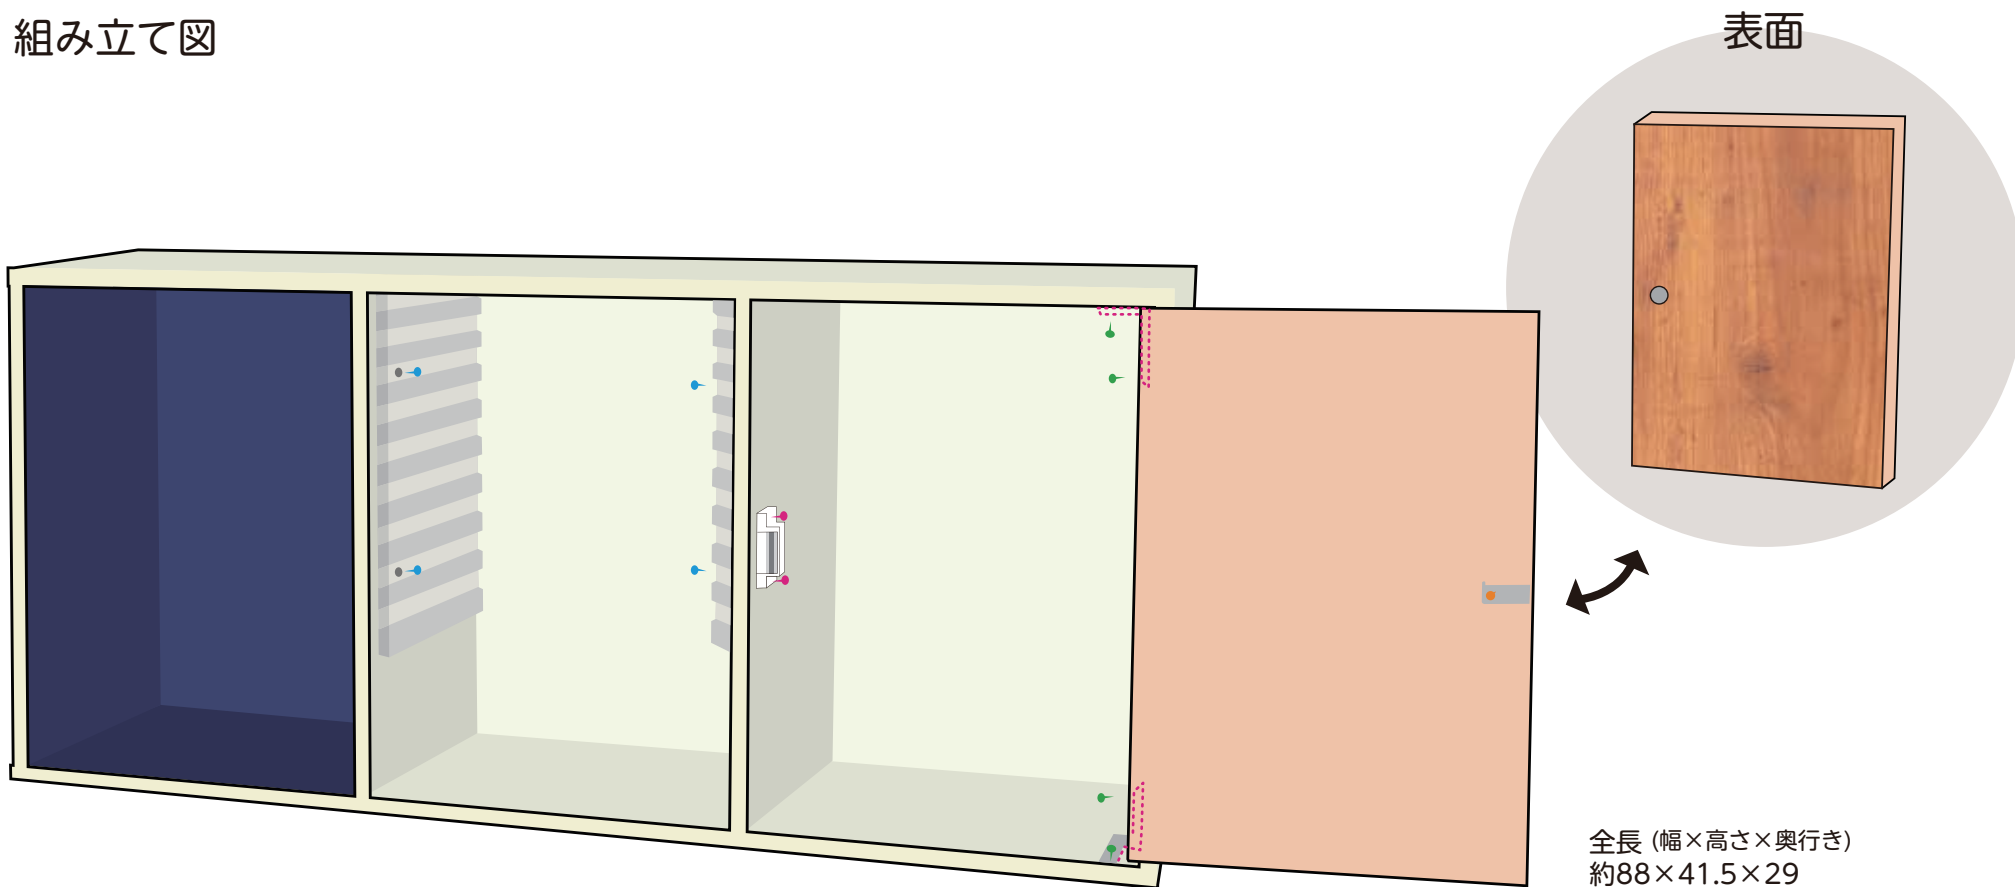

<材料>

- 3段ボックス ●ドライバー ●レールボード×2枚 ●プラスチック扉
- レールボード用ねじ ●扉用金具 ●扉用ねじ

■組み立て手順 ※上の図を参考に

- ①プラスチック扉の取り付け説明図を参考に、ボックスの右段に取り付ける扉に、取っ手と金具を取り付け、ネジで止めます。
- ②プラスチック扉の取り付け説明図を参考に、ボックスの右段に扉の開閉用金具を取り付け、ネジで止めます。
- ③プラスチック扉の取り付け説明図を参考に、ボックスの右段にマグネットキャッチャーを取り付け、ネジで止めます。
- ④最後にレールボードの取り付け説明図を参考に、中段にレールボードを左右に取り付け、それぞれ2箇所ネジで止めます。